


数显温湿度传感器配置方法

长按 MENU 键 3 秒钟,跳出第一个窗口即为数显探头的地址位,默认地址位为 1,此位可根据 ↑ ↓ 键进行设置,然后摁 ENTER 进行保存。

继续摁 MENU 键,到达波特率设置页面,默认 2400,可根据需求摁 ↑ ↓ 进行设置。持续摁 MENU 键即可推到初始界面。

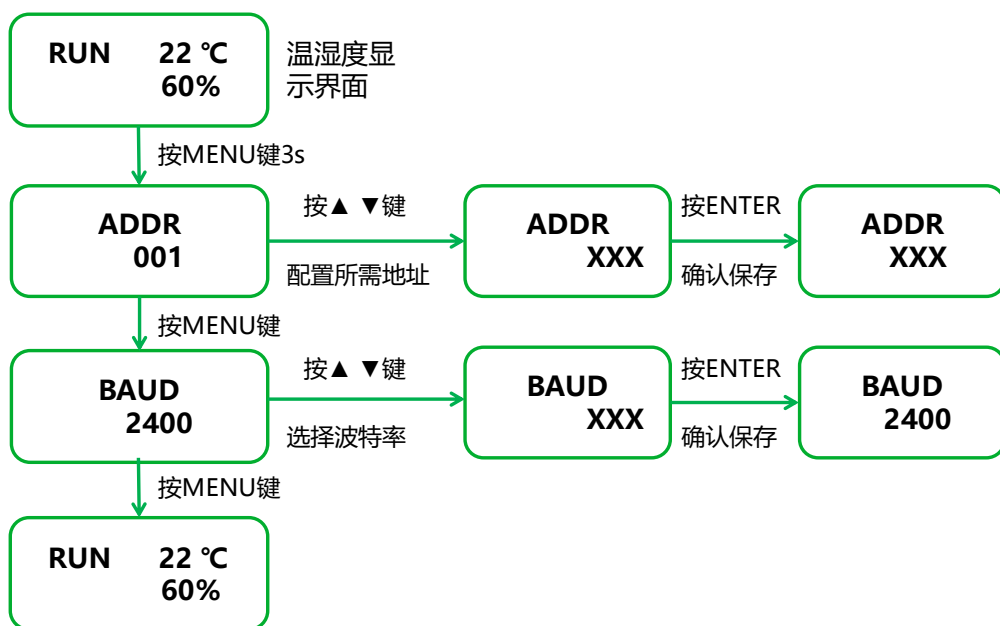

数显温湿度参数配置示意图