

## T3 云盒固定 IP 配置方法

\*注：云盒默认出厂时为自动获取 IP 地址。如需配置固定 IP 地址，则参考本文档。

准备工作：下载有电 IP 配置工具，参考下载百度云盘链接（本文档彩色版也在链接当中）：<http://pan.baidu.com/s/1bprE99X>。

**第一步：**将电脑 IP 地址设置为 **192.168.1.100**。具体打开链路：**控制面板**→**网络和 internet**→**网络连接**。右键点击以太网→**属性**，在网络列表中找到 **Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)**，双击并打开，将 IP 修改为 **192.168.1.100**。点击**确定**。

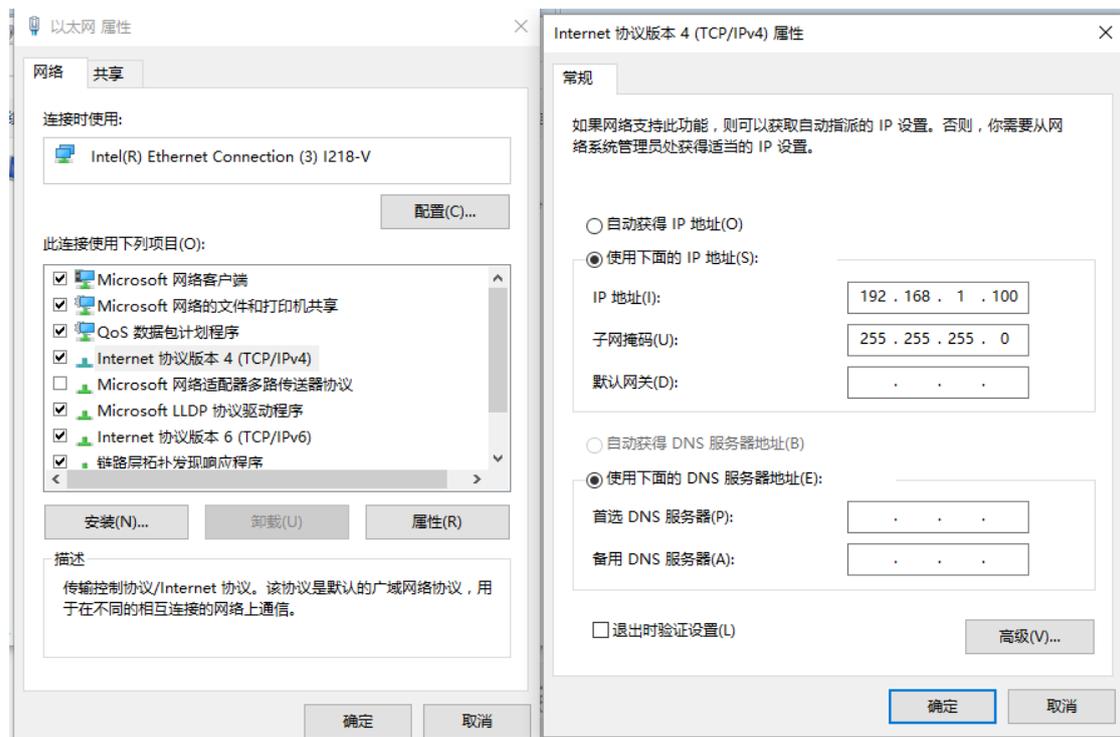


图 1 电脑 IP 配置

**第二步：**给云盒插上适配器电源，点动信号灯旁边的小圆孔，2 秒之后看到红灯进入闪烁状态；注意此过程中云盒先不要连接电脑。

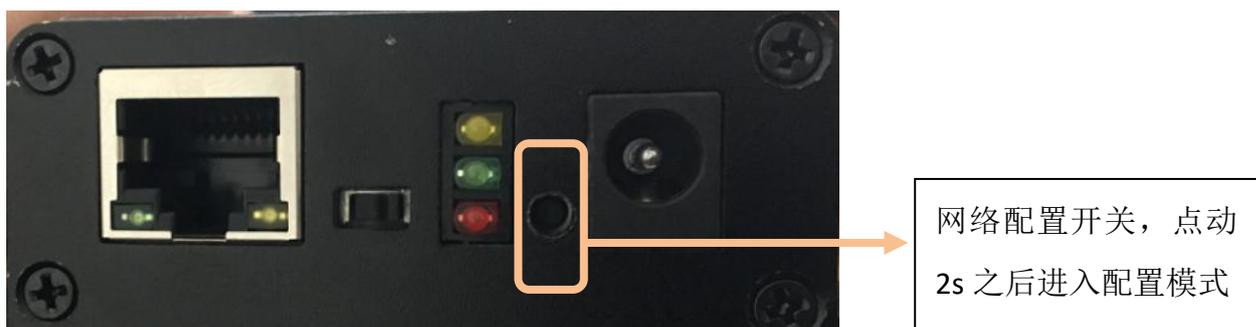


图 2 点动 RESET 开关，进入配置状态

### 第三步：用网线连接云盒和电脑

\*注：在进行前两个步骤之前，请勿将网线连接云盒和电脑，否则会导致云盒无法连接成功



图 3 云盒与 PC 连接示意图

第四步：点击连接，可以看到配置记录里面出现“已连接云盒”。如果没有则查看红灯是否有在快闪状态，以及查看电脑的 IP 配置有没有成功。



图 4 连接界面显示

第五步：点击**读取参数**，可以看到现在云盒的基本参数，将 IP 地址类型改为**静态 IP/手动分配**，IP 地址改为自己需求的地址，点击**配置参数**。之后要云盒要断电重启下（注意 BAT 开关也要打到**OFF**），配置才会生效。



图 5 配置成功页面